




T1

Stroj za čišćenje podova

Hrvatski (HR)

Korisnička uputstva

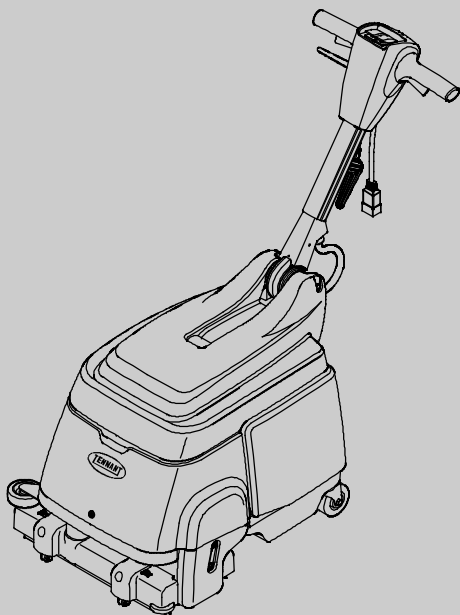

Modeli: 9004195-230V

CE



Za najnovije priručnike za dijelove ili korisničke priručnike na drugim jezicima posjetite:

www.tennantco.com/manuals

9011443
Rev. 01 (07-2016)



Ovaj priručnik se izrađuje za svaki novi model proizvoda. U njemu su date potrebne upute za rad i održavanje stroja.

Prije početka uporabe ili servisiranja stroja u cijelosti pročitajte ovaj priručnik kako biste razumjeli na koji način radi ovaj stroj.

Ovaj stroj nudi izvrsnu uslugu. Međutim, najbolji rezultati će se dobiti uz minimalne troškove, ako:

- Strojem upravljate pažljivo.
- Stroj redovito održavate, sukladno priloženim uputama za održavanje stroja.
- Stroj održavate uz uporabu dijelova koje isporučuje proizvođač ili istovrijednih dijelova.

Za pregled, ispis ili preuzimanje priručnika s interneta posjetite www.tennantco.com/manuals

RASPAKIRANJE STROJA: Pažljivo provjerite da kartonska kutija nije oštećena. Odmah prijavite oštećenja prijevozniku.



ČUVAJTE OKOLIŠ

Molimo uklonite ambalažni materijal i stare komponente stroja na ekološki siguran način u skladu s propisima za zbrinjavanje otpada.



Ne zaboravite reciklirati.

PODACI O STROJU

Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe.

Broj modela - _____

Serijski broj - _____

Mogućnosti stroja - _____

Prodajni predstavnik - _____

Br. telefona prod. predst. - _____

Korisnički broj - _____

Datum montaže - _____

SADRŽAJ

SIGURNOSNE MJERE OPREZA	3
UPUTE O UZEMLJIVANJU	4
SIGURNOSNE NALJEPNICE	4
DIJELOVI STROJA	5
PODACI O ČETKAMA	6
POSTAVLJANJE STROJA	6
MONTIRANJE ČETKE	6
PUNJENJE SPREMNIKA ZA RASTVOR ...	7
POVEZIVANJE NAPOJNOG KABELA	7
RAD STROJA	8
PRIJE RADA	8
RIBANJE PODOVA	8
ODRŽAVANJE STROJA	10
NAKON SVAKOG KORIŠTENJA	10
NAKON SVAKIH 100 SATI KORIŠTENJA ..	12
ODRŽAVANJE MOTORA ČETKE	12
SKLADIŠTENJE STROJA	12
PREPORUČENI ZAMJENSKI DIJELOVI KOJIH IMA U ZALIHU	12
RJEŠAVANJA PROBLEMA	13
TEHNIČKI PODACI	14
DIMENZIJE STROJA	14

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska

Zadržavamo pravo na izmjene specifikacija i rezervnih dijelova bez prethodne najave.

Izvorne upute, autorsko pravo © 2013-2016 tvrtka TENNANT.

Sva prava pridržana. Tiskano u Kini

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Stroj je namijenjen isključivo za komercijalnu upotrebu. Namijenjen je isključivo za ribanje tvrdih podova u zatvorenom prostoru i nije predviđen za bilo koju drugu upotrebu.

Svi rukovatelji moraju pročitati, razumjeti i pridržavati se sljedećih mjera opreza.

U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake upozorenja i natpisi "SAVJET ZA SIGURNOST", predstavljene sljedećim opisima:

⚠ UPOZORENJE: upozorava na opasnosti ili opasnosti u uporabi koje bi mogle uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.

SAVJET ZA SIGURNOST: Potrebno je utvrditi radnje koje se trebaju uvažiti za sigurnu uporabu opreme.

Sljedeće mjere opreza ukazuju na potencijalno opasne uvjete za rukovatelja strojem ili opremu.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od požara ili eksplozije

- Nemojte koristiti ili kupiti zapaljive materijale
- Koristite samo komercijalno dostupna sredstva za čišćenje podova namijenjena za strojnu primjenu.
- Ne koristite u blizini zapaljivih tekućina, para i zapaljive prašine.

Ovaj stroj nije opremljen motorima otpornim na eksplozije. Električni motori proizvode iskre prilikom pokretanja i tokom rada što bi moglo prouzrokovati plamsaj ili eksploziju ako se stroj koristi u području gdje su prisutne zapaljive pare/tekućine ili zapaljiva prašina..

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara

- Ne koristite sa oštećenim napojnim kabelom.
- Ne mijenjajte utikač napojnog kabela.
- Iskopčajte napojni kabel prije servisiranja stroja.

Ako je napojni kabel oštećen ili puknut, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

⚠ UPOZORENJE: Rotirna četka. Držite ruke podalje. Iskopčajte napojni kabel prije servisiranja stroja.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Ne koristite na otvorenom prostoru. Ne ostavljajte stroj na kiši. Čuvajte u zatvorenom prostoru.

SAVJET ZA SIGURNOST:

1. Ne koristite stroj:
 - Ako niste obučeni i ovlašteni.
 - Ako niste pročitali i razumjeli korisnički priručnik.

- U područjima gdje se nalaze zapaljive pare/tekućine ili zapaljiva prašina.
 - Ukoliko napojni kabel nije pravilno uzemljen. Koristite samo originalne napojne kabele proizvođača predviđene isključivo za ovaj stroj. Ne koristite dodatne produžne kabele.
 - Na otvorenom prostoru.
 - Ako nije u ispravnom radnom stanju.
 - U stajaćoj vodi.
2. Prije korištenja stroja:
 - Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji na mjestu i je li ispravno rade.
 - Nosite obuću koja se ne kliže.
 - Slijedite sigurnosne smjernice za mokre podove.
 3. Prilikom korištenja stroja:
 - Ne prelazite strojem preko napojnog kabela.
 - Ne vucite stroj za utikač ili napojni kabel.
 - Ne vucite napojni kabel oko oštarih ivica i uglova.
 - Ne iskopčajite stroj tako što ćete vući napojni kabel
 - Ne rastežite napojni kabel.
 - Ne dirajte utikač mokrim rukama.
 - Držite kabel dalje od zagrijanih površina.
 - Smjesta prijavite oštećenje ili neispravan rad stroja.
 - Ne dopuštajte djeci da se igraju oko ili na stroju.
 - Ako stroj počne ispuštati pjenu ili tekućinu, smjesta ugasisite stroj.
 4. Prije napuštanja ili servisiranja stroja:
 - Isključite stroj.
 - Iskopčajte kabel iz zidne utičnice.
 5. Prilikom servisiranja stroja:
 - Iskopčajte kabel napajanja iz zidne utičnice.
 - Izbjegavajte pokretne dijelove. ne nosite široke jakne, majice ili dugačke rukave.
 - stroj ne čistite raspršivačem ili crijevom. To može prouzrokovati električni kvar.
 - Koristite originalne rezervne dijelove proizvođača ili odobrene zamjenske dijelove.
 - Sve popravke smije izvoditi samo osposobljeni mehaničar.
 - Nemojte mijenjati stroj.
 6. Prilikom transporta stroja:
 - Iskopčajte kabel napajanja iz zidne utičnice.
 - Koristite pomoć pri podizanju stroja.
 - Ne vozite stroj uz/niz stepenice.
 - Koristite trake da biste pričvrstili stroj za kamion ili prikolicu.

UPUTE O UZEMLJIVANJU

Ovaj stroj mora biti uzemljen. Ako dođe do električnog kvara, uzemljenje pruža put najmanjeg otpora električnoj struji i tako smanjuje opasnost od strujnog udara. Ovaj stroj je opremljen sa kabelom koji ima provodnik za uzemljenje i uzemljeni utikač. Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je ispravo postavljena u skladu sa svim mjesnim propisima i uredbama.

⚠ UPOZORENJE: Neispravno povezivanje provodnika za uzemljenje može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Provjerite sa osposobljenim električarem ako niste sigurni da li je utičnica ispravno uzemljena. Ne mijenjajte utikač koji se nalazi sa strojem. Ako utičnica ne odgovara utikaču, osposobljeni električar je treba zamijeniti.

SIGURNOSNE NALJEPNICE

Sigurnosne naljepnice se pojavljuju na stroju na označenim mjestima. Zamijenite naljepnice ako nedostaju ili ako su oštećene ili nečitke.



SAVJET ZA SIGURNOST:
Pročitajte Priručnik prije korištenja stroja



⚠ UPOZORENJE:
Rotirna četka. Držite ruke podalje. Iskopčajte napojni kabel prije servisiranja stroja.




⚠ UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Ne koristite stroj sa oštećenim kablom. Iskopčajte kabel prije servisiranja.



⚠ UPOZORENJE:
Opasnost od požara ili eksplozije. Ne koristite zapaljive tekućina. Ne kupite zapaljive tekućine.

DIJELOVI STROJA

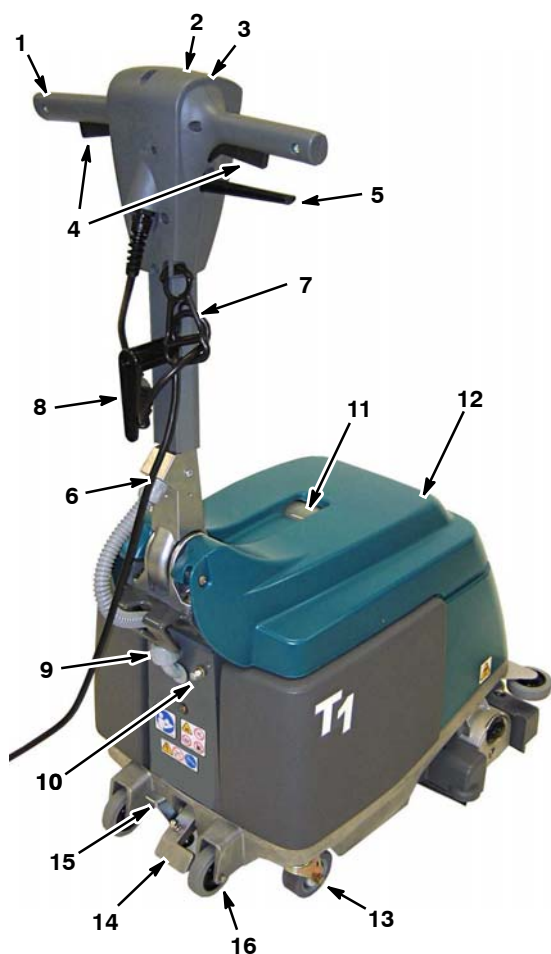

1. Podesiva kontrolna drška
2. Glavni ISKLJUČENO/UKLJUČENO prekidač
3. Prekidač za način čišćenja
4. Otkopci za pokretanje
5. Poluga za podešavanje drške
6. 15 m Napojni kabel
7. Spona za zaštitu napojnog kabela
8. Kuka za napojni kabel
9. Gumb 7,5 Amp osigurača stroja
10. Gumb 2,5 Amp osigurača stroja
11. Otvor za provjeru prikupljanja
12. Poklopac spremnika
13. Glavni kotači

14. Papučica za podizanje glave četke
15. Papučica za otpuštanje prilikom transporta
16. Kotači za penjanje na rubnike
17. Ventil za zatvaranje usisivača
18. Spremnik za prikupljanje
19. Spremnik za rastvor
20. Crijevo za rastvor
21. Filtar crijeva za rastvor
22. Brojač sati rada
23. Dovodni filter usisivača
24. Glava četke
25. Metlice brisača
26. Odbojnik

OZNAKE PREKIDAČA



Uključeno



Isključeno



Usisivač



Čisto



Rastvor

PODACI O ČETKAMA

Četka za ribanje sa mekim najlonskim čekinjama -
 Dio br. 1037197 (standardna oprema)
 Preporučuje se za čišćenje podova sa zaštitnim slojem bez uklanjanja zaštitnog sloja površine. Ova četka omogućava čišćenje bez stvaranja ogrebotina.

Četka za ribanje sa polipropilenskim čekinjama -
 Dio br. 1037277 (dodatna oprema)
 Ova višenamjenska četka za ribanje sa polipropilenskim čekinjama se skidanje prljavštine koja nije tvrdokorna. Ova četka dobro djeluje na betonskim, drvenim i podovima sa hrapavim pločicama.

Četka za ribanje sa abrazivnim čekinjama -
 Dio br. 1037278 (dodatna oprema)
 Najlonska vlakna sa abrazivom otklanjaju mrlje i tvrdokornu prljavštinu. Snažno djelovanje na bilo koju vrstu površine. Učinkovito djeluje na prljavštinu koja se nakupila tijekom vremena, masnoću i tragove guma.

POSTAVLJANJE STROJA

MONTIRANJE ČETKE

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije montiranja četke, isključite stroj i napojni kabel iz zidne utičnice.

1. Podignite glavu četke u položaj za transport tako što ćete nogom pritisnuti papučicu za podizanje glave četke (Slika 1).




SLIKA 1

2. Uklonite pločicu za prazan hod četke sa baze četke. Okrenite ručicu pločice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste uklonili pločicu (Slika 2)



SLIKA 2

3. Pričvrstite kraj četke na kojem se nalazi otvor sa pogonskim čvorištem (Slika 3).

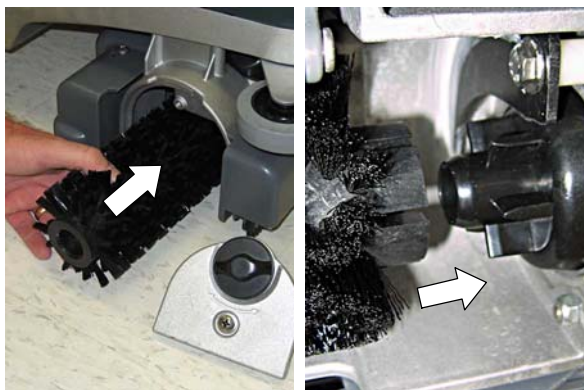

SLIKA 3

4. Pričvrstite pločicu za prazan hod na četku i ponovo montirajte pločicu. Provjerite da su kuke pločice spojene sa bazom četke i da je ručica pločice pričvršćena (Slika 4).



SLIKA 4

NAPOMENA: Ako skladištite stroj na duži vremenski period, podignite glavu četke u položaj za transport (Slika 19).

PUNJENJE SPREMNIKA ZA RASTVOR

1. Podignite poklopac i izvadite spremnik za rastvor iz stroja (Slika 5).
2. Napunite spremnik za rastvor sa 11 l čiste vode (50°C maksimalna temperatura) (Slika 6). Ne sipajte iznad "MAX" naljepnice. Ako ne možete podići pun spremnik, napunite ga djelomično.



SLIKA 5



SLIKA 6

PAŽNJA: Ne koristite spremnik za prikupljanje za punjenje spremnika za rastvor. Nečistoće iz spremnika za prikupljanje mogu oštetiti pumpu za rastvor.

3. Ulijte odobreni deterdžent za čišćenje koji se slabo pjenuje u spremnik za rastvor u skladu sa uputama o miješanju sa boce.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od požara ili eksplozije. Ne koristite zapaljive materijale. Koristite samo komercijalno dostupna sredstva za čišćenje podova namijenjena za strojnu primjenu.

PAŽNJA: Koristite samo odobrene deterdžente za čišćenje. Šteta koja nastane na stroju uslijed nepravilnog korištenja deterdženta poništava jamstvo proizvođača.

Za spisak preporučenih deterdženata za čišćenje kontaktirajte svog dobavljača.

4. Potopite filter spremnika za rastvor i zatvorite poklopac (Slika 7).



SLIKA 7

POVEZIVANJE NAPOJNOG KABELA


1. Ukopčajte priloženi napojni kabel u stroj i povežite napojni kabel na sponu za zaštitu kabela (Slika 8).

SAVJET ZA SIGURNOST: Ne koristite stroj ukoliko napojni kabel nije pravilno uzemljen. Koristite samo originalne napojne kablove proizvođača predviđene isključivo za ovaj stroj. Ne koristite dodatne produžne kablove.

2. Ukopčajte napojni kabel u pravilno uzemljenu zidnu utičnicu (Slika 9).



SLIKA 8

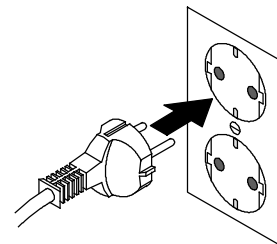

SLIKA 9

⚠ UPOZORENJE: Ne koristite sa oštećenim napojnim kabelom.

Ako je napojni kabel oštećen ili puknut, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu osobu ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

3. Omotajte napojni kabel oko drške i kuke za kabel prilikom skladištenja stroja. Da uklonite napojni kabel, okrenite kuku napojnog kabela prema gore (Slika 10).



SLIKA 10

RAD STROJA

SAVJET ZA SIGURNOST: ne koristite stroj ako niste pročitali i razumjeli korisnički priručnik.

PRIJE RADA

1. Pregledajte da napojni kabel nije oštećen.
2. Pometite i obrišite pod suhim otiračem.
3. Provjerit da su četka i metlice brisača montirane.

RIBANJE PODOVA

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od požara ili eksplozije, ne koristite i ne kupite zapaljive materijale.

1. Povucite polugu za podešavanje drške i prilagodite ručku na visinu koja vama odgovara (Slika 11).
Otpustite polugu kako biste zaključali ručku u tom položaju.



SLIKA 11

2. Spustite glavu četke na pod tako što ćete nogom pritisnuti papučicu za podizanje glave četke (Slika 12).



SLIKA 12

3. Pritisnite glavni prekidač na položaj UKLJUČENO (I) (Slika 13).
4. Pritisnite prekidač za način čišćenja prema načinu za usisivač/četku/rastvor (Slika 14).




SLIKA 13



SLIKA 14

5. Kako biste počeli ribati, povucite otkopce za pokretanje i gurajte ili vucite stroj u jednom smjeru (Slika 15).

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom rada stroja, ne prelazite strojem preko napojnog kabela.

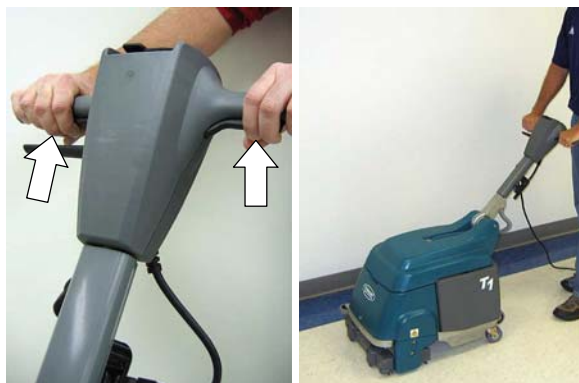

SLIKA 15

6. Prilikom zaustavljanja, otpustite otkopce za pokretanje i nastavite pomicati stroj kako biste pokupili sav rastvor.

7. Pratite prikupljanje vode kroz otvor za provjeru prikupljanja (Slika 16). Kada završite sa prikupljanjem vode, iskopčajte napojni kabel i ispraznite spremnik za prikupljanje.

Stroj je opremljen sa ventilom za zatvaranje usisivača koji će automatski zaustaviti prikupljanje vode ukoliko je spremnik pun. Kada se ovo desi, dogoditi će se nagla promjena zvuka motora.

PAŽNJA: Provjerite da u spremniku za prikupljanje nema previše pjene. Ispraznite spremnik ukoliko ima previše pjene. Pjena može dovesti do toga da se ventil za zatvaranje usisivača ne aktivira; to može prouzrokovati kvar na motoru usisivača.




SLIKA 16

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom rada stroja, ako stroj počne ispuštati pjenu ili tekućinu, smjesta ugasite stroj.

8. Za čišćenje izuzetno prljave površine, pritisnite prekidač za način čišćenja prema načinu za četku/rastvor (Slika 17). Na ovaj način možete koristiti dvostruku metodu ribanja. Prvo oribajte prljavu površinu u načinu za četku/rastvor, a zatim ribajte površinu u načinu za usisivač/četku/rastvor.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije korištenja stroja, slijedite lokalne sigurnosne smjernice za mokre podove.

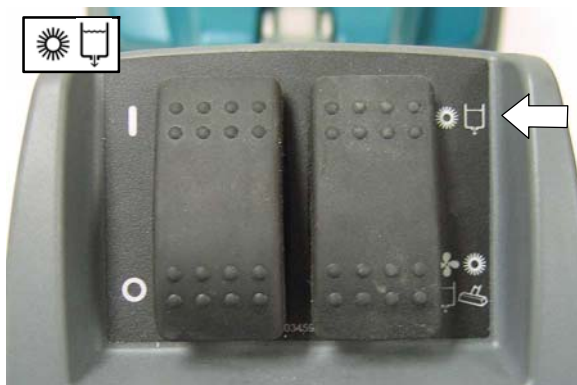

SLIKA 17

9. Ako se četka zakrči, prekidač osigurača će se oboriti. Da biste resetirali osigurač, iskopčajte napojni kabel, odstranite smetnju, te potom ponovo naštimate gumb 2,5 amp osigurača (Slika 18). Ako se osigurač ne vrati u rad odmah, ostavite stroj da se ohladi.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije odstranjivanja smetnje iz četke, iskopčajte napojni kabel iz zidne utičnice.




SLIKA 18

10. Prilikom transporta stroja, podignite glavu četke u položaj za transport (Slika 19).



SLIKA 19

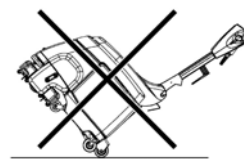

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom transporta stroja, ne vozite stroj uz/niz stube.

ODRŽAVANJE STROJA

Da biste održali stroj u ispravnom radnom stanju, jednostavno pratite postupke za održavanje stroja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije izvođenja postupaka održavanja, isključite stroj i napojni kabel iz zidne utičnice.

PAŽNJA: Za popravku stroja, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

NAKON SVAKOG KORIŠTENJA

1. Obrišite napojni kabel i provjerite da nije oštećen (Slika 20). Kada ne koristite stroj, omotajte napojni kabel oko ručke i kuke za kabel (Slike 21).



SLIKA 20



SLIKA 21

⚠ UPOZORENJE: Ne koristite sa oštećenim napojnim kabelom.

Ako je napojni kabel oštećen ili puknut, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

2. Ispraznite spremnik za prikupljanje i spremnik za rastvor i temeljito ih isperite čistom vodom (Slika 22).



SLIKA 22

3. Očistite ventil za zatvaranje usisivača (Slika 23) i dovodni filtar usisivača od nakupljenih nečistoća (Slika 24).



SLIKA 23



SLIKA 24

4. Očistite filtar crijeva za rastvor (Slika 25).



SLIKA 25


5. Odstranite i očistite četku (Slika 26). Zamijenite četku ako je istrošena.



SLIKA 26

6. Očistite donju stranu glave četke (Slika 27).

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije nego što nagnete stroj nazad, iskopčajte napojni kabel iz zidne utičnice.

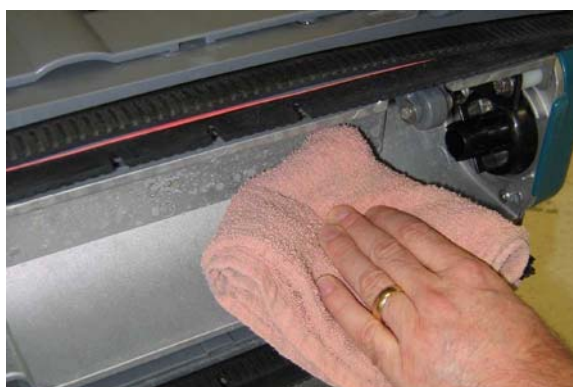

SLIKA 27

7. Očistite metlice brisača (Slika 28). Zamijenite metlice ako su istrošene ili oštećene.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije nego što nagnete stroj nazad, iskopčajte napojni kabel iz zidne utičnice.




SLIKA 28

Da biste uklonili metlice brisača, podignite spojnicu metlice i izvucite metlicu iz utora (Slika 29).

Prilikom zamjene metlica, montirajte crvene metlice u unutrašnje uture, a sive metlice u vanjske uture, tako da su rebra metlice okrenuta prema vani.

NAPOMENA: Crvene i sive metlice su napravljene tako da se slažu sa odgovarajućim utoru kako bi se spriječila neispravna montaža metlica.

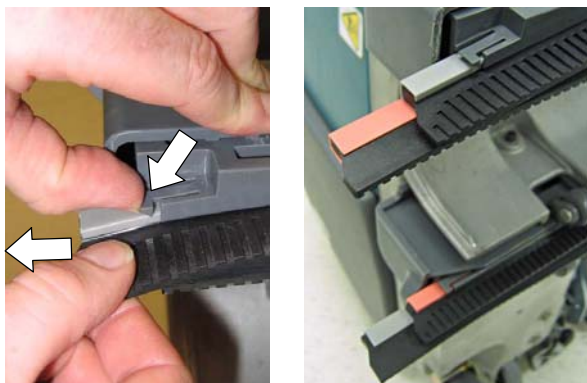

SLIKA 29

8. Očistite stroj sa sredstvom za čišćenje opće namjene i vlažnom krpom (Slika 30).




SLIKA 30

NAKON SVAKIH 100 SATI KORIŠTENJA

1. Isperite sustav za rastvor bijelim octom da biste odstranili naslage kemikalija. Ulijte 2,2 L bijelog octa u spremnik za rastvor i koristite stroj 1-2 minute, zatim ostavite ocat da odstoji do šest sati. Isperite spremnik za rastvor vodom.
2. Uklonite vršak raspršivač i natopite ga u bijelom octu da biste spriječili začepljenje. Ne koristite oštre predmete za čišćenje vrška raspršivača da ga ne biste oštetili (Slika 31).

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije servisiranja stroja, iskopčajte napojni kabel iz zidne utičnice.

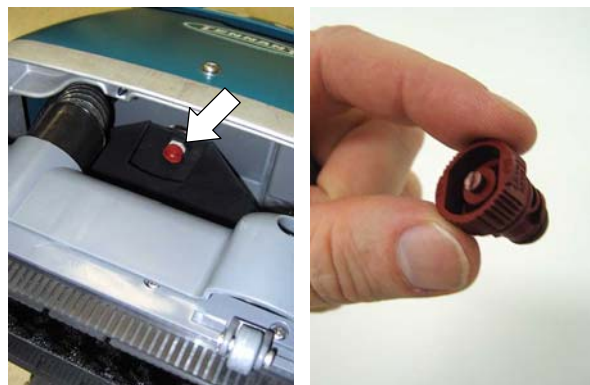

SLIKA 31

ODRŽAVANJE MOTORA ČETKE


Za zamjenu ugljične četke, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Zamjena ugljične četke	Sati rada
Motor četke	500

SKLADIŠTENJE STROJA

Ispraznite spremnike i skladištite stroj u suhom prostoru i u uspravnom položaju. Pažljivo omotajte napojni kabel oko drške i kuke za kabel. Podignite glavu četke u položaj za transport.

Ako skladištite stroj na niskim temperaturama, uklonite svu vodu iz sustava za rastvor i pumpu.

 **UPOZORENJE:** Opasnost od strujnog udara. Ne koristite na otvorenom prostoru. Ne ostavljajte stroj na kiši. Čuvajte u zatvorenom prostoru.

PREPORUČENI ZAMJENSKI DIJELOVI KOJIH IMA U ZALIHI

Za spisak preporučenih zamjenskih dijelova pogledajte Priručnik za dijelove.

Za pregled, ispis ili preuzimanje priručnika s interneta posjetite www.tennantco.com/manuals

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Stroj ne radi.	Neispravan napojni kabel.	Zamijenite napojni kabel.
	Oboren prekidač osigurača usisivača.	Iskopčajte napojni kabel i odredite uzrok. Ponovo naštimate gumb 7,5 amp osigurača. Obratite se servisom centru ako se prekidač osigurača i dalje bude obarao.
Četka se ne okreće	Oboren prekidač osigurača usisivača.	Iskopčajte napojni kabel i pregledajte četku da nije došlo do zakrčenja. Ponovo naštimate gumb 2,5 amp osigurača.
	Slomljen remen četke.	Kontaktirajte servisni centar
	Neispravan motor četke ili istrošene ugljične četke.	Kontaktirajte servisni centar
Slabo prikupljanje vode.	Neispravan način čišćenja.	Ispravno naštimate prekidač za način čišćenja.
	Začepljene metlice brisača.	Očistite metlice brisača.
	Istrošene ili oštećene metlice brisača.	Zamijenite metlice brisača.
	Začepljen ventil za zatvaranje usisivača.	Očistite nečistoće sa ventila za zatvaranje usisivača.
	Začepljen dovodni filter usisivača.	Očistite nečistoće sa dovodnog filtra.
	Istrošena brtvila poklopca spremnika.	Zamijenite brtvila.
	Začepljeno crijevo usisivača.	Kontaktirajte servisni centar
	Neispravan motor usisivača.	Kontaktirajte servisni centar
Rasprskavanje je slabo ili ga nema uopće.	Začepljen vršak raspršivača.	Očistite ili zamijenite vršak.
	Neispravan ugao vrška raspršivača.	Podesite ugao vrška raspršivača.
	Neispravan vršak raspršivača.	Zamijenite vršak raspršivača.
	Prazan spremnik za rastvor.	Napunite spremnik za rastvor.
	Začepljeno crijevo spremnika za rastvor.	Očistite otpad iz filtra spremnika za rastvor.
	Oštećeno crijevo za rastvor.	Kontaktirajte servisni centar
	Pokvarena pumpa za rastvor	Kontaktirajte servisni centar
Slaba učinkovitost ribanja	Istrošena četka.	Zamijenite četku.
	Pogrešna vrsta četke.	Zamijeniti četku drugom vrstom. (Pogledajte PODACI O ČETKAMA na strani 6).

TEHNIČKI PODACI STROJA

MODEL	T1
DUŽINA	693 mm sa savijenom drškom
ŠIRINA	501 mm
VISINA	605 mm sa savijenom drškom
TEŽINA	44 kg
ZAPREMINA SPREMNIKA ZA RASTVOR	11,4 L
ZAPREMINA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE	17 L
PRODUKTIVNOST - PROSJEČNO	810 m ² /h
ŠIRINA STAZE ČIŠĆENJA	380 mm
ŠIRINA BRISAČA	445 mm
PRITISAK ČETKE	15 kg
MOTOR ČETKE	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 okretaja četke u minuti
MOTOR USISIVAČA	230V, 0,88 kW, 2-stupanjska 5,7, 3,6 A
USIS VODE-PROTOK ZRAKA	2184 mm
PUMPA ZA RASTVOR	230V, 0,032 kW, 0,14 A
PROTOK RASTVORA	0,38 L/min
NAPON	230 AC
UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE	5,8 A
DUŽINA NAPOJNOG KABELA	15 m
GLASNOĆA STROJA ZA RUKOVATELJA, IZRAŽENA U DECIBELIMA, U ZATVORENOM PROSTORU*	72 dBA
STUPANJ ZAŠTITE	IPX3
VIBRACIJE KONTROLA	<2,4 m/s ²

DIMENZIJE STROJA

